

## KONICA MINOLTA SOFTWARE INSTALLATIONSANLEITUNG

www.konicaminolta.com

www.konicaminoltasupport.com

### DiMAGE A200 Kamera-Firmware Ver.1.01

Dieser Abschnitt erläutert wie Sie die DiMAGE A200 Firmware Version 1.01 installieren können (Firmware ist die Software, welche die Kamera steuert). Bitte lesen Sie die folgenden Erläuterungen aufmerksam durch, bevor Sie die Software installieren. Schalten Sie die Kamera während der Installation nicht AUS, da dies eine Beschädigung der Kamera zur Folge haben kann!

### Inhalte des Firmware-Updates

Das Update macht den Gebrauch von CompactFlash-Karten mit über 4GB Speicherkapazität möglich.

### Hinweis


Das Löschen großer Datenmengen von Speicherkarten mit hoher Kapazität kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Nutzen Sie in diesem Fall die Kamerafunktion „Formatieren“, oder löschen Sie die Bilder über den Computer. Formatieren Sie Ihre Karte nicht über den Computer.

### Updatefähige Produkte

Diese Firmware ist ausschließlich für die DiMAGE A200 bestimmt und kann nicht mit anderen Produkten verwendet werden. Besitzt Ihre Kamera bereits die Firmware-Version 1.01, ist es nicht notwendig, ein Update der Firmware vorzunehmen. Anhand der folgenden Anweisungen können Sie Ihre aktuelle Firmwareversion ermitteln.

### Überprüfen der Firmware-Version

1. Betätigen Sie den Hauptschalter, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken und halten Sie die Shift-Taste (1) und Drücken Sie die Menütaste (2) um das Setup-Menü zu öffnen. (Stellen Sie sicher, dass Register 1 des Menüs angewählt ist).
3. Drücken Sie die Anzeige-Informationstaste i+ (3). Ein neues Fenster zeigt die Softwareversion an.
4. Überprüfen Sie die angezeigte Versionsnummer. Handelt es sich um Version 1.00, muss ein Update vorgenommen werden.  
Betätigen Sie anschließend die mittlere Steuertaste, um zur normalen Anzeige zurückzukehren.

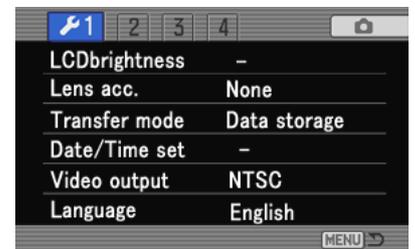

## Vorbereitung der Speicherkarte für das Update

Eine heruntergeladene Datei muss auf die Speicherkarte kopiert werden. Lesen Sie vor dem Update den Abschnitt zur Datenübertragung der DiMAGE A200 Bedienungsanleitung, um die Kamera an den Rechner anzuschließen.

- Legen Sie eine mindestens 16 MB große Speicherkarte in die Kamera ein.
- Die Karte sollte über die Kamera formatiert worden sein.
- Schließen Sie die Kamera über ein USB-Kabel an Ihren Computer an, oder nutzen Sie ein Kartenlesegerät an Ihrem Computer um auf die Karte zuzugreifen.
- Stellen Sie sicher, dass unter Register 1 des Setup-Menüs die Option „Übertrag.Modus“ auf „Daten speich.“ (Standardeinstellung) gestellt ist.



Übertragung mit einem Kartenlesegerät



Übertragung mit der DiMAGE A200 mittels des USB-Kabels (USB-3).

1. Es werden Ihnen zwei entsprechende Dateien für Windows und Macintosh zum Herunterladen bereitgestellt. Bitte benutzen Sie die jeweils passende für Ihren Rechner. Lesen Sie die Lizenzvereinbarungen bevor Sie die Datei auf Ihrem Rechner speichern.

Die heruntergeladene Datei ist komprimiert.

**-Windows- a200v101.exe – 1.27MB**

Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei.

Die Datei entpackt sich automatisch.

**-Macintosh- a200v101.sit.hqx – 1.6MB**

Verwenden Sie „Stuffit Expander“ oder eine ähnliche Software, um die Datei zu entpacken.


### Firmware-Ordner

Nach dem Entpacken der Datei wird der Ordner „firmware“ auf Ihrem Computer erstellt:


Der Ordner beinhaltet die folgenden Datei:

„firmware.bin“: Windows 3.17MB / Macintosh 3.2MB)

Kopieren Sie den Ordner auf Ihre Speicherkarte.

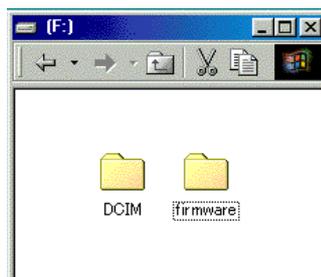

Windows

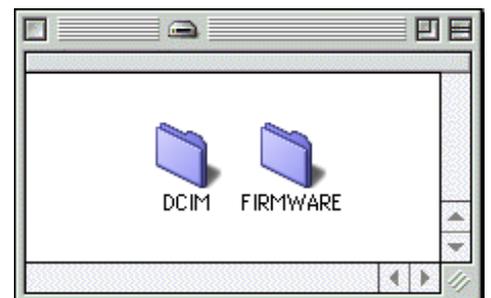

Macintosh

2. Stellen Sie sicher, dass der Ordner auf die Speicherkarte kopiert wurde, bevor Sie die Verbindung zum Computer unterbrechen.
3. Trennen Sie die Kamera vom Rechner oder entnehmen Sie die Speicherkarte aus dem Lesegerät.

Wenn Sie Windows Me, 2000 oder XP verwenden, klicken Sie auf das „Hardwarekomponente entfernen oder auswerfen“-Icon rechts unten in der Ecke des Monitors. Warten Sie bis die Meldung „Hardware kann jetzt entfernt werden“ erscheint. Entfernen Sie dann die Speicherkarte aus dem Kartenlesegerät oder trennen Sie die Kamera vom USB-Kabel.




## So wird das Firmware-Update vorgenommen

Hinweis:

Verwenden Sie bitte zur Durchführung Ihres Firmware-Updates, einen Satz vollständig aufgeladener NiMH-Akkus oder das entsprechende Netzteil „AC-11“ (optional erhältlich). Falls Sie ein Netzteil verwenden, stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr während des Update-Vorgangs nicht versehentlich unterbrochen werden kann, die Kamera könnte sonst beschädigt werden.




1. Setzen Sie die vorbereitete Speicherkarte in die ausgeschaltete Kamera ein. Drehen Sie den Modusschalter auf Wiedergabe , und schalten Sie die Kamera ein.

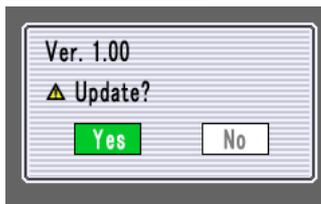

2. Wählen Sie mit Hilfe der Steuertaste „Yes“ (Ja) um das Update durchzuführen. „No“ (Nein) bricht das Update ab.



3. Drücken Sie die mittlere Steuertaste, um das Update zu starten.
4. Die die Meldung „Updating completed“ zeigt an, dass das Update erfolgreich war. Schalten Sie die Kamera aus. Entnehmen Sie Ihre Speicherkarte.

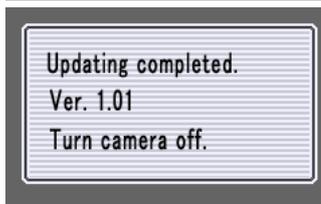

\* Falls die Meldung nach 10 Minuten nicht erscheint, ist ein Fehler während des Vorgangs aufgetreten. Schalten Sie in diesem Fall die Kamera aus, unterbrechen Sie die Stromzufuhr indem Sie die Batterien herausnehmen und wieder einsetzen bzw. das Netzteil aus und wieder einstecken. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

5. Drehen Sie den Modusschalter in die Position „Aufnahmemodus“ und schalten Sie die Kamera wieder ein. 



Falls Sie die Kamera im Wiedergabemodus einschalten, erscheint das Bestätigungsfenster für das Update erneut. Benutzen Sie die rechte/linke Steuertaste, um „Nein“ auszuwählen und drücken sie die mittlere Steuertaste, um zur normalen Bildschirmanzeige zurückzukehren.

6. Stellen Sie sicher, dass es sich bei der Kamera-Firmware-Versionsnummer jetzt um „Ver.1.01“ handelt. (Wie im Abschnitt „Überprüfen der Firmware-Version“ beschrieben)

Setzen Sie nach dem Update die Aufnahmeeinstellungen zurück (Reset). Lesen Sie hierzu S. 93 Ihres Benutzerhandbuches.

- \* Löschen Sie, nach erfolgreichem Update, den Ordner „firmware“ von der Speicherkarte.

\* Windows und Windows Me, 2000 und XP sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den U.S.A und anderen Ländern.

\* Macintosh ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Computer Inc. in den U.S.A. und anderen Ländern.

Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an Ihren Konica Minolta Kundendienst.